

## 追加示意图

※ 追加工全型号指定方法

**范例:**BQT51-B150-L1000-57-CM-23-EC-H-S-K7-Y1-FZ-FX-MB10

※ 追加工输送方向时，仅能选择一种输送方向，标准方向无需指定。

※ 追加槽内螺母，先参考左图**型材槽内标准螺母配备表**，数量不足时再追加。

※ 追加工叠加排序时，当有不需要的追加工选项，按序号自动前推占位。

(4)行星减速机配备表:{-K7}

57(步进)

简码

⚠ 减速比(单级)

86(步进)

400W(伺服)

K


3

5

10


—

(5)电机尾部朝向:中实{-Y1,Y2}

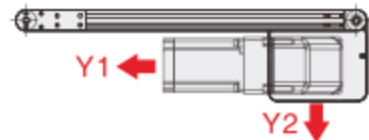


⚠ 当追加中实90°行星/转角电机时

(1)电机反装:指定方法{-FZ}

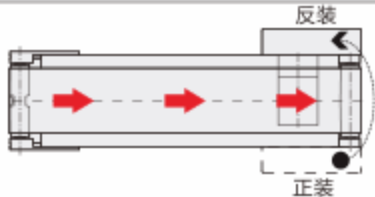

(2)反向输送:指定方法{-FX}

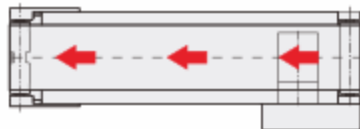


(2)双向输送:指定方法{-SX}



⚠ 仅在BQT51时选用

(3)追加槽内螺母数量:指定方法{-MB10}

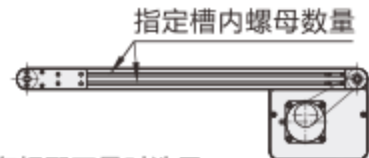

⚠ 仅在标配不足时选用