

追加工示意图

※ 追加工全型号指定方法

(5) 行星减速机配备表: {-K7 }

(6) 电机尾部朝向: 中实 {-Y1,Y2 }

范例: BTJ01-B80-L1000-57-CM-23-MC-C-S-K7-Y1-FZ-FX-ST-MB10

57(步进)

简码

△ 减速比(单级/双级)

※ 追加工输送方向时, 仅能选择一种输送方向, 标准方向无需指定。

86(步进)

※ 追加槽内螺母, 先参考左图 **型材槽内标准螺母配备表**, 数量不足时再追加。


400W(伺服)

K

3 4 5 7 10
12 16 20 25
28 35 40 50
70

※ 追加工叠加排序时, 当有不需要的追加工选项, 按序号自动前推占位。

750W(伺服)

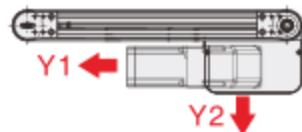

△ 当追加中实90°行星/转角电机时




(1) 电机反装: 指定方法 {-FZ }

(2) 反向输送: 指定方法 {-FX }

(2) 双向输送: 指定方法 {-SX }

(3) 追加双调节座: 指定方法 {-ST }

(4) 追加槽内螺母数量: 指定方法 {-MB10 }

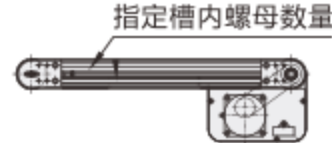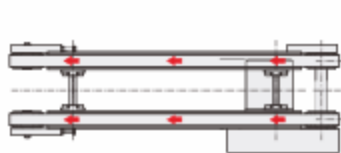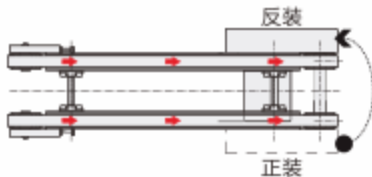

△ 仅在标配不足时选用