

追加工示意图

※ 追加工全型号指定方法

范例: **BEC51-B150-L1000-57-CM-23-EC-H-S-K7-Y1-MC350-FX-MB10**

※ 追加工输送方向时, 仅能选择一种输送方向, 标准方向无需指定。

※ 追加槽内螺母, 先参考左图**型材槽内标准螺母配备表**, 数量不足时再追加。

※ 追加工叠加排序时, 当有不需要的追加工选项, 按序号自动前推占位。

(4) 行星减速机配备表: {-K7}

57(步进)

86(步进)

400W(伺服)

—


简码

K

⚠ 减速比(单级/双级)


3	4	5	7	10
12	16	20	25	
28	35	40	50	
70				

(5) 电机尾部朝向: 中实{-Y1,Y2}

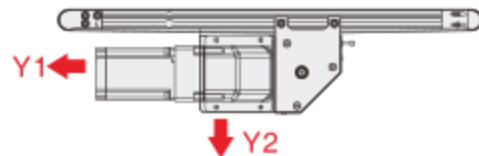

⚠ 当追加中实90°行星/转角电机时

(1) 驱动位移: 指定方法{-MC350}mm

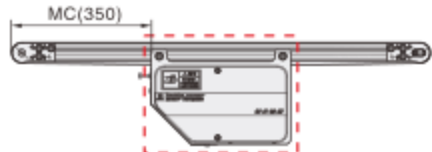

⚠ 默认居中, 当需位移时: $L \geq 490$ 时, $MC \geq 155$

(2) 反向输送: 指定方法{-FX}



⚠ 当B值<100时, L值>1500时, 不适合反向输送。

(3) 追加槽内螺母数量: 指定方法{-MB10}



⚠ 仅在标配不足时选用