

追加工示意图

※ 追加工全型号指定方法

(4) 行星减速机配备表: {-K7}

(5) 变更说明: 当电机长度凸出箱体侧板时

范例: BQZ51-B150-L1000-57-CM-23-EC-H-S-K7-MC350-FX-MB10

57(步进)

简码

⚠ 减速比(单级/双级)

※ 追加工输送方向时, 仅能选择一种输送方向, 标准方向无需指定。

86(步进)

K

3 4 5 7 10

※ 追加槽内螺母, 先参考左图 **型材槽内标准螺母配备表**, 数量不足时再追加。

400W(伺服)

12 16 20 25

28 35 40 50

70





⚠ 电机尾部凸出箱体侧板变更为开口型

(1) 驱动位移: 指定方法 {-MC350} mm

(2) 反向输送: 指定方法 {-FX}

(3) 追加槽内螺母数量: 指定方法 {-MB10}

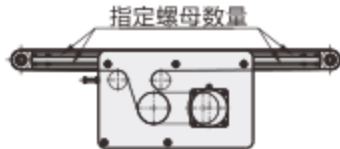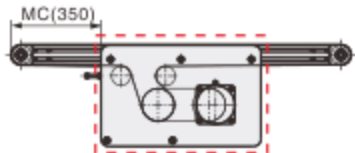

⚠ 默认居中, 当需位移时: $L \geq 520$ 时, $MC \geq 150$

⚠ 当B值 < 100 时, L值 > 1500 时, 不适合反向输送。

⚠ 仅在标配不足时选用